

Televes®



Ref. 231110, 231111

ES Receptor Óptico autoregulable

PT Receptor Óptico auto-regulável

FR Récepteur optique auto-regulable

EN Self-adjusting optical receiver

IT Ricevitore Ottico auto-regolabile

DE Optischer Empfänger mit automatischer Verstärkungsregelung

RU Оптический приемник авторегулируемый

AR جهاز استقبال بصري ذاتي التنظيم

Manual de Instrucciones

Manual de instruções

Manuel d'instructions

User's Manual

Manuale dell'Utente

Bedienungsanleitung

Руководство пользователя

دليل الإرشادات

ES

CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

- Antes de manipular o conectar el equipo leer éste manual.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

OPERACIÓN SEGURA DEL EQUIPO

- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- No conectar el equipo hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN ÓPTICA

- Para la conexión óptica se utilizará un cable de fibra monomodo con conector tipo SC/APC.
- Sacar la tapa protectora del conector óptico ubicado en el interior del equipo, así como el capuchón del conector del cable monofibra.
- Realizar la conexión del cable al equipo teniendo cuidado de enfrentar las guías de ambos conectores, presionando el conector totalmente hasta el fondo.

PRECAUCIONES DE CONEXIONADO

- Tratar con sumo cuidado la punta desprotegida de los conectores, pequeños arañazos, rascaduras, impurezas y/o partículas de suciedad, aceites, grasas, sudor, etc.. pueden degradar significativamente la señal.
- Para la limpieza de la punta de los conectores, frotar (sin ejercer presión) con un paño de limpiar lentes, que no suelte pelusa, humedecido con alcohol isopropílico sin aditivos. Antes de realizar la conexión dejar secar totalmente el alcohol.
- Reservar las tapas de conectores y capuchones de los cables para futuras operaciones de extracción/protección de los mismos.
- Colocar siempre las tapas protectoras a los conectores de los equipos que no estén conectados a cables para evitar que el haz láser pueda alcanzar los ojos.

PT CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

- Antes de manipular ou conectar o equipamento, deverá ler este manual.
- Não obstruir as ranhuras de ventilação do equipamento.
- Deixar um espaço livre à volta do equipamento para permitir uma ventilação adequada.
- Não colocar o aparelho próximo de fontes de calor ou em ambientes de humidade elevada.
- Não colocar o aparelho em locais onde possa ser submetido a vibrações ou movimentos violentos.

OPERAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO

- Se algum líquido ou objecto cair dentro do equipamento, por favor recorra ao serviço técnico especializado.
- Não conectar o equipamento até todas as outras conexões do equipamento terem sido efectuadas.

INSTRUÇÕES PARA A CONEXÃO ÓPTICA

- Para a conexão óptica utiliza-se um cabo de fibra monomodo com um conector tipo SC/APC.
- Retirar a tampa protectora do conector óptico fornecido no interior do equipa-

mento, assim como a tampa do conector do cabo monofibra.

- Conectar o cabo ao equipamento tendo cuidado ao inserir as guias de ambos os conectores e pressionando o conector totalmente até ao fundo.

PRECAUÇÕES DE CONEXÃO

- Tratar com extremo cuidado a ponta desprotegida dos conectores. Pequenos arranhões, rasgões, impurezas e/ou partículas de sujidade, gordura, suor, etc. podem degradar significativamente o sinal.
- Para a limpeza da ponta dos conectores, esfregar (sem exercer pressão) com um pano de limpar lentes que não solte pelos e humedecido com álcool isopropílico sem aditivos. Antes de realizar a conexão, deixar secar totalmente o álcool.
- Guardar as tampas dos conectores e dos cabos para futuras operações de extração/protecção dos mesmos.

FR

CONDITIONS GENERALES D'INSTALLATION

- Avant de manipuler ou de raccorder le produit, lire ce manuel.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation du produit.
- Laisser un espace libre autour de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate.
- Ne pas positionner le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement avec une humidité élevée.
- Ne pas positionner le produit dans un lieu soumis à de fortes vibrations ou des secousses.

UTILISATION SECURISE DU PRODUIT

- Si un liquide quelconque ou un objet s'introduit dans le produit, contacter un service technique spécialisé.
- Ne pas allumer le produit sans que toutes les liaisons du produit ne soient effectuées.

INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT OPTIQUE

- Pour le raccordement optique on utilise un câble en fibre monomode avec un connecteur type SC/APC.
- Retirer le couvercle protecteur du connecteur optique du produit, ainsi que le capuchon du connecteur du câble monofibre.
- Le raccordement du câble au produit est réalisé en prenant soin de respecter les guides des

2 connecteurs, puis en appuyant sur le connecteur complètement jusqu'au fond.

PRECAUTIONS DE CÂBLAGE

- Traiter avec le plus grand soin la pointe des connecteurs non protégée, en effet, les petites égratignures, rayures, impuretés et/ou particules de saleté, huile, graisse, sueur, etc.. peuvent significativement dégrader le signal.
- Pour la propreté de la pointe des connecteurs, frotter (sans exercer de pression) avec un chiffon de nettoyage non pelucheux, humidifié avec de l'alcool isopropylique sans additifs. Avant de réaliser le raccordement, laisser sécher l'alcool totalement.
- Conserver les capuchons des connecteurs et câbles pour les interventions futures.
- Placer toujours les protections sur les connecteurs non raccordés pour éviter que le faisceau laser n'atteigne les yeux.

EN GENERAL INSTALLATION CONDITIONS

- Before handling or connecting the equipment, please read this manual.
- Do not obstruct the equipment's ventilation system.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place the equipment near sources of heat or in excessively moisture conditions.
- Do not place the equipment where it may be affected by strong vibrations or knocks.

HOW TO USE THE EQUIPMENT SAFELY

- If any liquid or object falls inside the equipment, please contact a specialized technician.
- Do not connect the equipment until all the other connections have been made.

INSTRUCTIONS FOR THE OPTICAL CONNECTION

- For the optical connection, a single mode fibre cable is used with an SC/APC-type connector.
- Remove the protective cover from the optical connector on the front panel of the device, and the cap on the connector of the single fibre cable.
- Connect the cable to the device, carefully slotting the guides together for both connectors, pushing the connector all the way in.

PRECAUTIONARY MEASURES WITH THE CONNECTION POINT

- Take special care to avoid damaging the unprotected ends of the connectors, as small scratches, impurities and/or particles of dirt, oil, grease, sweat etc. may significantly affect the quality of the signal.
- To clean the ends of the connectors, gently rub with a lint-free lens cleaning cloth, dampened using additive-free isopropyl alcohol. Make sure the alcohol evaporates fully before connecting.
- Keep the connector covers and cable caps in a safe place in case they are needed in the future.
- Always fit the covers on the connectors of devices that are not connected to cables to prevent the laser beam from damaging the eyes.

IT

CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE

- Prima di utilizzare o collegare questo prodotto leggere il manuale.
- Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto.
- Lasciare dello spazio libero nelle vicinanze del prodotto per offrire una ventilazione appropriata.
- Non installare il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore o in ambienti con umidità elevata.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a forti vibrazioni o urti.

FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO

- Se qualche liquido o oggetto penetra nel prodotto, per favore contattare il servizio tecnico specializzato.
- Non alimentare il prodotto prima di avere effettuato correttamente tutte le connessioni.

INSTRUZIONI PER LA CONNESSIONE OTTICA

- Per la connessione ottica si utilizzerà un cavo di fibra ottica monomodale con connettore di tipo SC/APC.
- Togliere la chiusura di protezione del connettore ottico dell'apparato, così come il cappuc-

cio del connettore del cavo monofibra.

- Effettuare la connessione del cavo al prodotto prestando attenzione nel fare combaciare e guide dei due connettori, inserendo il connettore totalmente fino in fondo.

PRECAUZIONI DI CABLAGGIO

- Trattare con molta attenzione la terminazione senza protezione dei connettori, piccoli graffi, polvere e/o in generale sporco tipo olio, grasso, sudore, ecc. possono degradare significativamente il segnale.
- Per pulire la terminazione dei connettori, strofinare (senza pressione) con un panno per occhiali, privo di peluria, inumidito con alcool isopropilico senza additivi. Prima di effettuare la connessione fare asciugare completamente l'alcool.
- Conservare le chiusure dei connettori e i cappucci dei cavi per futuri interventi di rimozione/protezione degli stessi.
- Lasciare sempre la chiusura di protezione ai connettori del prodotto che non vengono collegati a cavi per evitare che il raggio laser possa raggiungere/danneggiare gli occhi.

DE

ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNG

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitz ab.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, indem Sie einen genügenden Abstand um das Gerät herum frei lassen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern oder offenem Feuer, und vermeiden Sie Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie Orte mit Vibrationen.

WIE MUSS MAN DAS GERÄT BENUTZEN:

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.
- Beenden Sie alle Arbeiten bevor Sie das Gerät anschließen.

OPTISCHE VERBINDUNG:

- Das optische Kabel muss eine Monomodefaser (auch Singlemode-Faser oder Einmodenfaser genannt) sein und der Stecker ein SC/APC (Angled Physical Contact), dass heißt, mit 8° Schliff.
- Die Schutzkappen auf den optischen Stecker und den optischen Kabel müssen entfernt werden.
- Die Stecker müssen immer gerade in die Buchse eingeschraubt werden und die Nase in der Nut liegen.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN BEI DEN VERBINDUNGSPUNKT:

- Seien Sie besonders vorsichtig zur Vermeidung von Schäden der ungeschützten Enden der Verbinder, wie kleine Kratzer, Verunreinigungen und/oder Partikel von Schmutz, Öl, Fett, Schweiß, etc. kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Qualität des Signals verursachen.
- Um die Enden der Verbinder zu reinigen,reiben Sie mit einem fusselfreien Reinigungstuch, befeuchtet mit Isopropylalkohol Zusatzstoff-frei. Stellen Sie sicher, dass der Alkohol verdunstet vollständig ist bevor Sie den Stecker anschließen.
- Halten Sie die Schutzkappen an einem sicheren Ort, für den Fall, dass Sie sie in Zukunft noch mal benötigt werden.
- Lassen Sie immer die Schutzkappen auf den nicht angeschlossenen Kabeln und Gerätebuchsen, um zu verhindern, dass der Laserstrahl die Augen schädigen kann.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

- Перед использованием или соединением устройства внимательно прочитать данное руководство.
- Не закрывать отверстия устройства, предназначенные для вентиляции, оставляя вокруг свободное пространство.
- Не устанавливать устройство в агрессивной среде, поблизости от источников тепла и в местах с повышенной кислотностью или влажностью.
- Не подвергать устройство механическим воздействиям, ударам и вибрации и защищать от посторонних предметов (пыли, брызг, насекомых..)

БЕЗОПАСНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для подключения устройства в сеть использовать близкую и легкодоступную розетку. Для отключения тянуть за штепсель, а не за кабель.
- Не включать устройство в сеть перед тем, как будут сделаны все остальные соединения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОПТИЧЕСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ

- Использовать одномодовый кабель с коннектором SC/APC.
- Снять защитные колпаки оптических коннекторов внутри устройства и на оптическом кабеле.
- Соединить кабель к устройству, внимательно проверив стыки направляющих, и вставить коннектор до упора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ

- Обращаться с открытыми коннекторами с большой осторожностью, избегая царапин, загрязнения, засорения, попадания масел, пота и т.д., что может значительно ухудшить сигнал.
- Для очистки коннекторов протирать их без применения усилий тканью для чистки линз, которая не оставляет волосков, слегка намочив ее в изопропиловом спирте без добавок. Потом дождаться полного испарения спирта.
- Сохранять и всегда использовать снятые колпаки для защиты отсоединенных коннекторов и кабелей во избежание попадания лазерного луча в глаза.

AR تعليمات سلامة مهمة

قم بتوصيل الكبل بالجهاز مع الحرص على مواجهة أدلة كلا الموصلين ، واضغط على الموصل تمامًا بالجزء السفلي

احتياطات التوصيل البصري

تعامل بحذر شديد مع الطرف غير المحمي للموصلات ، الخدوش الصغيرة والخدوش والشوائب و / أو جزيئات الأوساخ والزيوت والشحوم والعرق ، إلخ. يمكنهم تحطيم الإشارة بشكل كبير

لتقطيف طرف الموصلات ، افرك (بدون ضغط) بمسحة تقطيف تعتمد على كحول الأيزوبروبيل ، خاصة بتنظيف العناصر البصرية. قبل إجراء التوصيل ، اترك الكحول يجف تماماً

احتفظ بأغطية الموصل وأغطية الكابلات لعمليات إزالة / حماية الكابلات في المستقبل ضع دائمًا الأغطية الواقية على موصلات الجهاز غير المتصلة بالكابلات لتجنب وصول شعاع الليزر إلى العينين

اقرأ التعليمات قبل التعامل مع الجهاز أو توصيله. احتفظ بهذه التعليمات. انتبه إلى جميع التحذيرات. اتبع جميع التعليمات

لاتسدفات التهوية. قم بالتركيب وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة اترك مساحة خالية حول الجهاز لتوفير تهوية مناسبة

لاتضع الجهاز في بيئات عالية الرطوبة لا تقام بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو مسجلات الحرارة أو المواقف أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المصخمات) التي تنتج الحرارة. لا تضع مصادر اللهب المكشوفة ، مثل الشموع المضاءة ، على الجهاز

لاتضع الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه للاهتزازات أو الصدمات القوية

الاستخدام الآمن للمعدات

قم بإجراء جميع الإصلاحات بواسطة أفراد خدمة مؤهلين. اطلب الإصلاح في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال ، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء في الجهاز ، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة ، أو لا يعمل بشكل طبيعي ، أو تعرض للسقوط لا تقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي حتى يتم تثبيته بالحانط

تعليمات التوصيل البصري

SC / APC يجب استخدام كابل الألياف أحادية الوضع قم بإزالة الغطاء الواقي للموصل البصري الموجود داخل الجهاز ، بالإضافة إلى غطاء موصل كابل الألياف الأحادي

SYMBOLS



- El uso de controles o ajustes, así como el uso de procedimientos diferentes de los especificados en éste manual puede provocar la exposición a la radiación peligrosa.
- Lea y siga las instrucciones en este manual cuidadosamente, retenga éste manual para referencia futura.
- No utilice los equipos de forma no conforme con estas instrucciones de operación ni bajo cualquier condición que exceda las especificaciones ambientales estipuladas.
- El usuario no puede dar servicio técnico a estos equipos. Para asistencia técnica contacte con nuestro departamento de asistencia técnica.
- El rayo láser no debe ser apuntado a las personas y/o animales intencionadamente.



- A utilização de controlos ou ajustes, assim como a utilização de procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode provocar a exposição a radiação perigosa.
- Leia e siga cuidadosamente as instruções deste manual e guarde-o para referência futura.
- Não utilize os equipamentos de uma forma que não esteja descrita nas instruções de operação nem sob qualquer condição que exceda as especificações ambientais definidas.
- O utilizador não pode realizar serviços técnicos nestes equipamentos. Para a assistência técnica, contacte o nosso departamento de assistência técnica.
- O raio laser não deve ser apontado intencionalmente a pessoas nem animais.



- L'utilisation de réglages et de procédures différentes de celles spécifiées dans ce manuel, peut provoquer une exposition dangereuse à des radiations.
- Lire et suivre attentivement les instructions de ce manuel, conserver ce manuel pour une consultation future.
- Ne pas utiliser les produits en non conformité avec les instructions d'utilisation ou dans des conditions qui excèdent les conditions environnementales stipulées.
- L'utilisateur ne peut pas intervenir sur ce type de produit. Pour toute assistance technique, contacter notre service technique.
- Le rayon laser ne doit jamais être pointé intentionnellement en direction vers de personnes et/ou d'animaux.



- The use of controls or adjustments or any other procedures other than those specified in this manual may lead to exposure to harmful radiation.
- Carefully read and observe the instructions given in this manual, and keep it for future reference.
- Do not use the equipment in any way that does not comply with the operating instructions or in any conditions that exceed the stipulated atmospheric specifications.
- This equipment is not user-serviceable. Should you require assistance, contact our technical service department.
- Never point the laser beam intentionally at people or animals.



- L'utilizzo dei controlli e regolazioni, così come l'uso di procedimenti differenti da quelli specificati in questo manuale potrebbero provocare esposizione a radiazione pericolose.
- Leggere e eseguire attentamente le istruzioni di questo manuale, conservarlo per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo non conforme a queste istruzioni di funzionamento o in qualunque condizione che ecceda dalle specifiche ambientali stipulate.
- L'utente non può dare servizio tecnico per questo prodotto. Per supporto contattare il nostro dipartimento di assistenza tecnica.
- Il raggio laser non deve essere puntato verso persone e/o animali intencionalmente.



- Die unsachgemäße Verwendung, Einstellungen oder anderen Verfahren die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, können schädlichen Strahlenbelastung führen.
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät in irgendeiner Weise, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht oder nicht unter den Bedingungen, die die vereinbarten atmosphärischen Spezifikationen überschreiten.
- Sie können Reparaturen nicht selbst ausführen. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.
- Nie den Laserstrahl absichtlich auf Menschen oder Tiere richten.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

علم الرموز



- Использование регулировок и операций, отличающихся от описанных в данном руководстве, может вызвать опасное излучение.
- Внимательно прочитать и следовать инструкциям данного руководства.
- Не использовать устройство, нарушая описанные инструкции по использованию или при параметрах окружающей среды, выходящих за установленные пределы.
- Для технического обслуживания устройства, которое может быть произведено только нашими специалистами, связаться со специализированным центром.
- Лазерный луч нельзя направлять на людей и животных.



قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو الضبط ، بالإضافة إلى استخدام إجراءات أخرى غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير
اقرأ التعليمات قبل التعامل مع الجهاز أو توصيله. احتفظ بهذه التعليمات
لا تستخدم الجهاز بطريقة لا تتفق مع تعليمات التشغيل هذه أو تحت أي ظرف يتتجاوز المواصفات البيئية المنصوص عليها
لا يمكن للمستخدم تقديم خدمة تقنية لهذه المعدات. للحصول على المساعدة الفنية ، اتصل بقسم المساعدة الفنية
يجب عدم توجيه شعاع الليزر إلى الأشخاص و / أو الحيوانات عن قصد

ES

Receptor doméstico de fibra óptica que proporciona un nivel de señal de RF estable en su salida independiente de la atenuación óptica de la red de distribución de fibra óptica (Optical Level Control, OLC). Seguidamente se muestra una descripción gráfica del dispositivo.

PT

Receptor doméstico de fibra óptica que proporciona um nível de sinal RF estável na sua saída, independentemente da attenuação óptica da rede de distribuição de fibra óptica (Optical Level Control, OLC). Seguidamente é apresentada uma descrição gráfica do dispositivo.

FR

Récepteur fibre optique domestique qui assure un niveau de signal RF stable en sortie, indépendamment de l'atténuation optique du réseau de distribution fibre

(Optical Level Control, OLC). L'illustration jointe montre une description schématisée du produit.

EN

Domestic optical receiver that provides a stable RF signal level at its output, independently of the optical attenuation of the distribution network of fiber optics (Optical Level Control, OLC). Following is a graphic description of the device.

IT

Ricevitore da interno di fibra ottica che offre in uscita un livello di segnale RF stabile indipendentemente dalla attenuazione ottica della rete di distribuzione in fibra ottica (Optical Level Control, OLC). In seguito la descrizione grafica del dispositivo.

DE

Optischer Empfänger für den

Innenbereich mit einer automatischer Verstärkungsregelung und einem stabilen HF-Ausgangspegel (Optical Level Control, OLC). Unten haben Sie eine Produkt-Beschreibung.


RU

Индивидуальный оптический приемник обеспечивает стабильный уровень ВЧ сигнала на своем выходе независимо от аттенюации в оптической сети распределения посредством контроля оптического уровня ОЛС (Optical Level Control). Ниже приведено графическое описание устройства.

AR

جهاز استقبال الألياف الضوئية المنزلي يوفر مستوى إشارة تردد لاسلكي ثابتاً عند المخرج بشكل مستقل عن التوزيع البصري لشبكة توزيع الألياف البصرية يتم عرض ، (التحكم في المستوى البصري OLC) . التحكم في المستوى البصري وصف روسي للجهاز أدناه

CONNECTION / СОЕДИНЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ / الاتصال /

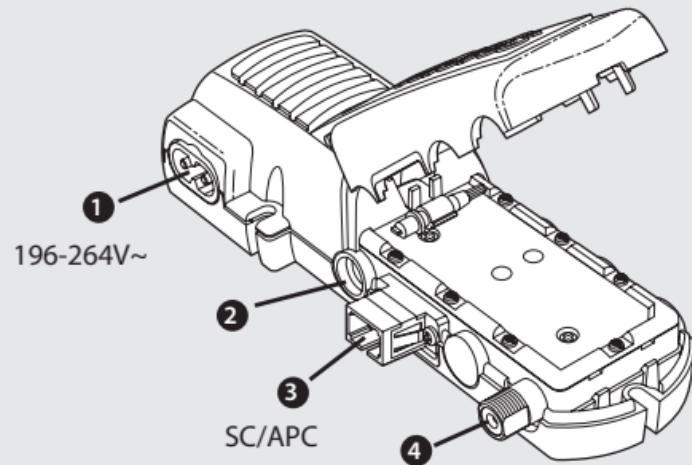

2 - Led potencia óptica:

Rojo: exceso señal. **Verde:** rango OLC. **Ambar:** poca señal

- Led potência óptica:

Vermelho: sinal em excesso. **Verde:** gama OLC. **Âmbar:** pouco sinal

- Led de puissance optique:

Rouge: excès de signal. **Vert:** gamme OLC. **Ambre:** signal faible

- Optical power LED indicator:

Red: signal excess. **Green:** OLC range. **Amber:** weak signal

- Led potenza ottica:

Rosso: segnale saturo. **Verde:** margine OLC. **Giallo:** poco segnale

- LED optische Leistung:

Rot: Starkes Signal. **Grün:** OLC Bereich. **Gelb:** Schwaches Signal

- Индикатор оптического уровня:

Красный: много сигнала. **Зеленый:** АРУ OLC. **Оранж:** мало сигнала

3 Conector óptico / Conector óptico /

Connecteur optique / Optical connector

/ Connettore ottico / Optischer Stecker /

Оптический коннектор / موصل بصري /

4 Salida RF / Saída RF / Sortie RF / RF

output / Uscita RF / HF Ausgang / ВЧ

выход / مخرج RF

LED: الطاقة الضوئية

العنبر: إشارة قليلة. OLC الأحمر: إشارة زائدة. الأخضر: نطاق

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЧ выход	Sortie RF	Uscita RF	Saída de radiofrequênciа
ВЧ коннекторы	Connecteurs RF	Connettori RF	Conectores de RF
Ширина полосы	Bande passante	Larghezza di banda	Largura de banda
Импеданс	Impedance	Impedenza	Impedância
Возвратные потери	Pertes retour	Perdite di ritorno	Perdas de retorno
Неравномерность	Planicité	Planicità	Planicidade
Типичный ВЧ выход с АРУ ⁽¹⁾	Niveau typ. autoregulé de sortie ⁽¹⁾	Livello tipico auto-regolato di uscita ⁽¹⁾	Nível típico auto-regulado de saída ⁽¹⁾
CNR ⁽²⁾	CNR ⁽²⁾	CNR ⁽²⁾	CNR ⁽²⁾
Оптический вход	Entrée optique	Ingresso ottico	Entrada óptica
Длина волны	Longueur d'onde	Larghezza d'onda	Comprimento de onda
Диапазон OLC	Gamme OLC	Margine OLC	Gama OLC
Макс. входная оптическая мощность	Puissance optique max. d'entrée	Potenza ottica mas. di ingresso	Potência máxima de entrada óptica
Мин. входная оптическая мощность ⁽²⁾	Puiss. optique min. recom. entrée ⁽²⁾	Potenza ingresso min. ottica racc. ⁽²⁾	Pot. mín. entrada óptica recomend. ⁽²⁾
Оптические возвратные потери	Pertes retour optique	Perdita di ritorno ottico	Perdas de retorno óptico
Оптический входной коннектор	Connecteur d'entrée optique	Connettore di ingresso ottico	Conectores de entrada óptica
Оптическое устройство	Type de dispositif optique	Tipo di dispositivo ottico	Tipo de dispositivo óptico

(1) Входным ВЧ сигналом уровня 87dB μ V 42 ch CENELEC.

(2) Данное значение может быть меньше в зависимости от уровня входного сигнала на входе оптического передатчика.

(1) Un niveau RF d'entrée de 87dB μ V pour 42 canaux CENELEC.

(2) Cette valeur peut être inférieure selon le niveau d'entrée RF de l'émetteur optique.

(1) Il livello RF al 87dB μ V ingresso del trasmettitore. 42 ch CENELEC.

(2) Questo valore può essere inferiore a seconda del livello di ingresso RF del trasmettitore ottico.

(1) Nível de RF na entrada do transmissor de 87dB μ V. 42 ch CENELEC.

(2) Este valor podia ser menor dependendo do nível de RF na entrada do transmissor óptico.

HF Ausgang	Salida de radiofrecuencia	RF output		231110	231111
Anschlüsse	Conectores de RF	RF connectros	type	F	
Frequenzbereich	Ancho de banda	Bandwidth	MHz	47- 1006	
Impedanz	Impedancia	Impedance	Ohm	75	
Rückflussdämpfung	Pérdidas de retorno	Return losses	dB	> 11	
Welligkeit	Planicidad	Flatness	dB	± 1,5	
Typ. Ausgangspegel autom. geregelt ⁽¹⁾	Nivel típico autoregulado de salida ⁽¹⁾	Typ. level of self-regulated RF output ⁽¹⁾	dB μ V	80	
CNR ⁽²⁾	CNR ⁽²⁾	CNR ⁽²⁾	dB	> 51	
Optischer Eingang	Entrada óptica	Optical input		231110	231111
Wellenlänge	Longitud de onda	Wavelength	nm	1200 - 1600	1550
OLC Bereich	Rango OLC	OLC range	dBm	-8 ... +1	
Max. optische Eingangsleistung	Potencia de entrada óptica max.	Max optical input power	dBm	2	
Min. empfohlene opt. Eingangsleistung ⁽²⁾	Pot. óptica de entrada mín. recom. ⁽²⁾	Min. input optical power recomm. ⁽²⁾	dBm	-10	
Optische Rückflussdämpfung	Pérdidas de retorno óptica	Optical return losses	dB	> 40	
Stecker	Conector de entrada óptica	Optical input connector	type	SC/APC	
Optische Einheit	Tipo de dispositivo óptico	Optical device	type	InGaAs pin photodiode	

(1) HF-Eingangspegel 87dB μ V und 42 CENELEC Kanäle.

(2) Dieser Wert könnte niedriger sein, abhängig vom HF-Eingangspegel.

(1) Nivel de RF a la entrada al transmisor de 87dB μ V. 42 ch CENELEC.

(2) Este valor podría ser menor dependiendo del nivel de RF en la entrada del transmisor óptico.

(1) The RF input level into the transmitter was 87dB μ V. 42 ch CENELEC.

(2) This value may be lower depending on the level of RF input of the optical transmitter.

Общее	Générale	Generali	Geral
Напряжение сети	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Tensão de alimentação
Макс. ток	Courant maximum	Corrente massima	Corrente máxima
Макс. мощность	Puissance maximum	Potenza massima	Potência máxima
Рабочая температура	Température de fonctionnement	Temperatura di funzionamento	Temperatura de Funcionamento
Размеры (ШИРxВЫСxДЛ)	Dimensions (L x H x P)	Dimensioni (L x A x P)	Dimensões (L x A x P)
Вес	Poids	Peso	Peso
Индекс защиты	Indice de protection	Indice di protezione	Índice de proteção

Светодиод **LED** входной оптической мощности, будет светиться **красным** цветом, когда оптическая мощность превышает значение **1dBm**; **зеленым**, когда оптическая мощность находится в диапазоне **от -8dBm до 1dBm** и **желтым**, когда она меньше **-8dBm**.

La **led indicatrice** de puissance optique reçue, est de couleur **rouge** quand la puissance optique est supérieure au niveau **1dBm**; la couleur **verte** indique une puissance optique comprise entre **-8dBm** et **1dBm** et elle se transforme en **ambre** quand la puissance incidente est inférieure à **-8dBm**.

L'**indicatore LED** si illumina di **rosso** quando la potenza ottica supera il valore **1dBm**, il colore **verde** indica un livello di potenza ottica compresa tra **-8dBm** e **1dBm** diventando color **ambra** quando la potenza ottica in ingresso risulta essere inferiore a **-8dBm**.

O **led indicador** de potência recebida ilumina-se a **vermelho** quando a potência óptica supera o valor **1dBm**; a cor **verde** indica um nível de potência óptica entre os **-8dBm** e **1dBm** e fica de cor **âmbar** quando a potência for menor do que **-8dBm**.

Allgemein	General	General		231110	231111
Spannungsversorgung	Tensión de alimentación	Mains voltage	V~	196 - 264	
Max. Strom	Corriente máxima	Max. current	mA	19	
Max. Leistungsverbrauch	Potencia consumida máxima	Max. power	W	1,7	
Betriebstemperatur	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	°C	-5 +45	
Abmessungen (B x H x T)	Dimensiones (An x Al x Pr)	Dimensions (W x H x D)	mm	145 x 60 x 35	
Gewicht	Peso	Weight	grs	230	
Schutzklasse	Indice de protección	Protection index		IP 20	

Wenn die **optische Eingangsleistung** größer als **1dBm** ist, leuchtet die LED **rot**. Wenn die optische Eingangsleistung sich zwischen **-8dBm** und **1dBm** befindet, dann leuchtet die LED **grün**. Die LED wird **gelb** leuchten wenn diese optische Eingangsleistung zu niedrig ist (kleiner als **-8dBm**)

El **led indicador** de potencia óptica recibida se iluminará en color **rojo** cuando la potencia óptica incidente supere el valor **1dBm**; el color **verde** indicará un nivel de potencia óptica comprendido entre los **-8dBm y 1dBm** y se pondrá en **ámbar** cuando la potencia incidente sea menor de **-8dBm**.

The **LED indicator** for received optical power, will glow **red** when the incident optical power exceeds the **1dBm** value; it will glow **green** whenever the optical power is between **-8dBm to 1dBm**; and will glow **amber** when the incident power is **less than -8dBm**.

المواصفات الفنية

عام			
231110	231111		
196 - 264	V~	مصدر التيار	
19	mA	الحد الأقصى للتيار	
1,7	W	أقصى طاقة مستهلكة	
-5 +45	°C	درجة حرارة التشغيل	
145 x 60 x 35	mm	(الأبعاد) العرض × الارتفاع × العمق	
230	grs	وزن	
IP 20		مؤشر الحماية	


سيضيء مؤشر الطاقة الصوتية المستلم باللون الأحمر عندما تتجاوز الطاقة ؛ سيشير اللون الأخضر إلى مستوى طاقة dBm الصوتية العارضة القيمة 1 بصريّة بين -8 ديسibel و 1 ديسibel وسيتحول إلى اللون الكهرماني عندما تكون الطاقة الساقطة أقل من -8 ديسibel.

مخرج تردد الرadio			
موصلات الترددات اللاسلكية			
عرض النطاق	F	يكتب	
معاوقة	47- 1006	MHz	
خسارة العودة	75	Ohm	
التسطيح	> 11	dB	
مستوى ذاتي التنظيم للمخرج ⁽¹⁾	± 1,5	dB	
CNR ⁽²⁾	80	dBµV	
المدخل البصري	> 51	dB	
المدخل البصري	231110	231111	
الطول الموجي	1200 - 1600	nm	
نطاق OLC	-8 ... +1	dBm	
الحد الأقصى لفوة الإدخال البصري	2	dBm	
الحد الأدنى الموصى به من الطاقة الصوتية للإدخال	-10	dBm	
خسارة العودة البصرية	> 40	dB	
موصل المدخل البصري	SC/APC	يكتب	
نوع الجهاز البصري	InGaAs pin photodiode	يكتب	

مستوى التردد اللاسلكي عند مدخل جهاز الإرسال 87 ديسibel فولت. (1) 42 (2) CENELEC الفصل

يمكن أن تكون هذه القيمة أقل اعتماداً على مستوى التردد اللاسلكي عند مدخل جهاز الإرسال البصري

Ejemplo de aplicación / Exemplo de aplicação / Exemple d'application / Typical application / Esempio dell'applicazione/
Anwendungsbeispiel / Пример применения / مثال تطبيقي / مثال تطبيقي

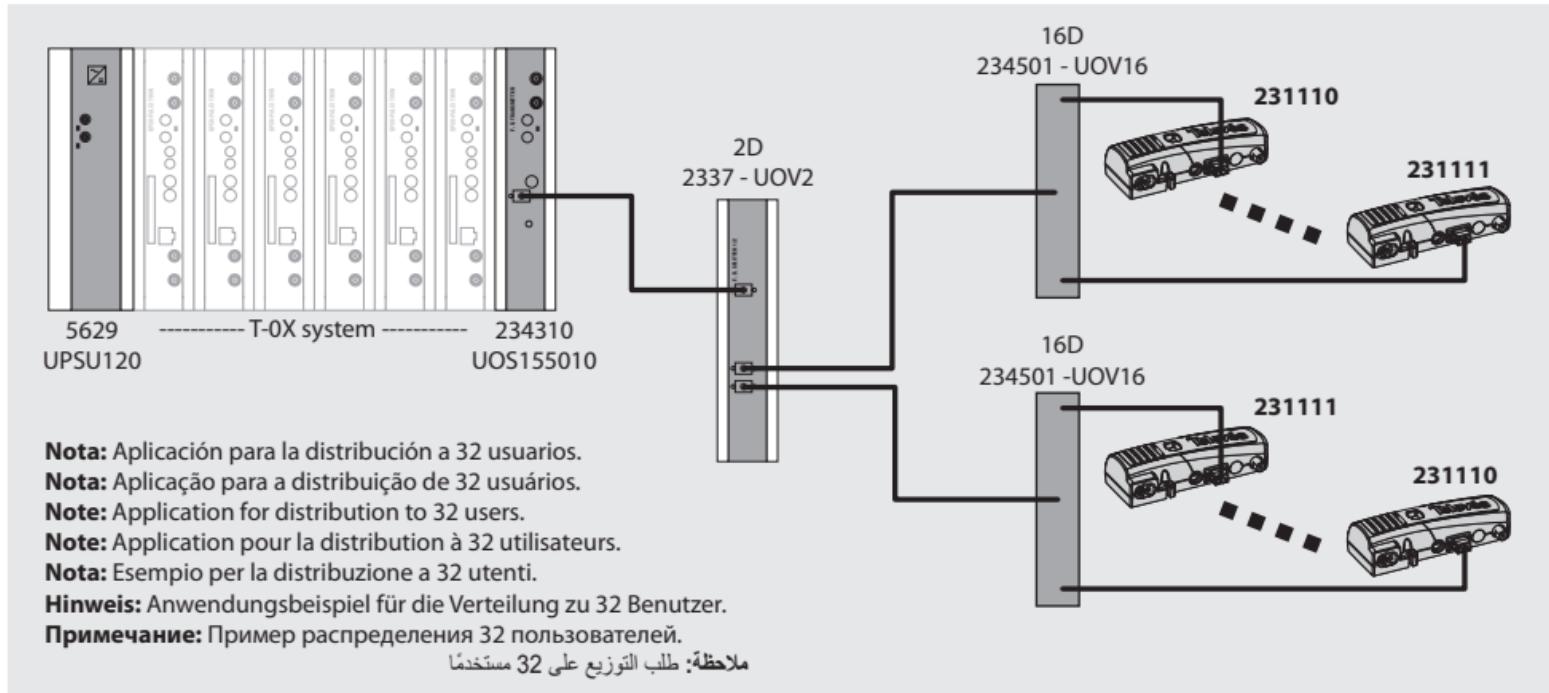

DECLARATION OF CONFORMITY / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■
DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRA
OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ■ بیان المطابقة ► <https://doc.televes.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: Оптический приемник обеспечивает прием оптического модулированного сигнала по оптоволоконной линии и преобразование его в радиочастотный сигнал телевизионного диапазона. Оптический приемник обеспечивает стабильный уровень радиосигнала на выходе, не зависящий от оптического затухания в распределительной оптоволоконной сети. Имеет входной оптический коннектор "SC/APC" для подключения оптоволоконной линии и выходной RF коннектор типа «F» для подключения домашней распределительной сети.

Технические характеристики: Приведены выше в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации приведены выше на рисунках.

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовителя: Компания Televes S.A. предоставляет один год гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не входящих в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока компания Televes S.A. бесплатно устраняет неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящегося вне контроля компании Televes S.A.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования компании Televes S.A. подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. mm/гг (mm = месяц / гг = год).



European technology

Made in  Europe



01030454001-002